

 [Nastavak s prethodne stranice](#)

- ③ Unos korisničkog imena i loznike u dial-up vezu
Vaši podaci za pristup internetu nalaze se na T-Com obavijesti.
Unesite korisničko ime u polje **username**.
Obavezno unesite i **sufix @htnet-dsl**
Unesite lozinku u polje **password**.



Ovisno o inačici Windowsa, možda se pojavi i polje **Phone Number**. Unesite HTdata
Ako želite da dial-up veza zapamti vašu lozinku označite **Save the username and password for the following users: i odaberite Me only ili Anyone who uses this computer**.
Kliknite **Dial**.
MAXadsl je spojen!
Možete surfati internetom do daske.

- ④ Otvorite Outlook Express iz **START** izbornika
Podesite e-mail adresu odabirom **Accounts** iz Tools izbornika. Pročitajte upute na web stranici <http://www.t-com.hr/privatni/internet/pomoc/>, link **Upute** u Podrška korisnicima kategoriji.

Česta pitanja

Ako imate problema s ugradnjom, nazovite Službu za korisnike na besplatni broj 0800 9000!

- Ako se Internet Connection Wizard ne može spojiti na T-Com korisničke stranice, prekinite ICW i odaberite "Napravi MAXadsl dial-up vezu za ADSL modem" iz T-Com MAXadsl CD-ROM grupe u START izborniku.
- Na Windowsima XP pojaviti će prozor "Hardware Installation" s porukom "Driver is not signed". Pritisnite "Continue Anyway" svaki put kada se ovaj prozor pojavi.
- Ako imate problema s ugradnjom, a koristite Windows XP SP 2 nazovite Službu za korisnike na 0800 9000
- Mrežna kartica mora biti aktivirana. Otvorite "System aplet" u mapi "Control Panels". Kliknite na karticu "Hardware", a zatim na "Device Manager". U popisu uređaja otvorite kategoriju "Network adapters" i pritisnite mišem dva puta na ime mrežne kartice. U prozoru koji će se otvoriti odaberite "Use this device (enable)" iz izbornika na dnu prozora. Pritisnite "OK" i zatvorite sve ostale prozore
- Isključite proxy server za Ethernet karticu na koju je spojen ADSL modem (gumb "LAN settings" u Connection kartici "Internet options" prozora)
- Postavite postavke IP adrese na "Obtain automatically" za mrežnu karticu na koju je spojen ADSL modem.
- Podesite interval između automatskog spajanja nakon prekida veze na najmanje 10 minuta (podešava se u Properties prozoru dial-up konekcije s kojom se spajate u Options kartici)
- Ne spajajte USB modem s računalom sve dok se ne pojavi poruka na ekranu.

• • T • • Com

MAX
adsl

Upute za spajanje ADSL opreme i ugradnju upravljačkih programa

inačica 2.5, listopad 2004.

Služba za korisnike: 0800 9000
www.t-com.hr

Dobro je znati

Kao T-Com korisnik možete pristupiti korisničkim stranicama gdje možete vidjeti koliko ste napravili prometa.

T-Com Internet Explorer

- T-Com koristi Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 kao osnovu za svoj internet preglednik. Osnovni MS Internet Explorer je nadograđen važnim sigurnosnim zakrpama i zato preporučujemo ugradnju svim korisnicima.
- Ugradnja T-Com Internet Explorera neće izbrisati vaše postojeće postavke, linkove, ali će ugraditi sve sigurnosne zacrpe koje trenutno nemate, a potrebne su za vašu konfiguraciju.
- Optimalni paket Internet Explorer komponenti odabran je za potpuni užitek surfanja i maksimalnu kompatibilnost sa svim web stranicama i multimedijalnim dodacima.
- T-Com Internet Explorer neće poništiti noviju inačicu Internet Explorera
- Više od 500 korisnih linkova uključeno je u T-Com Internet Explorer.

Sve u mojoj kući.

MAX
adsl

T-Com USB/Ethernet ADSL modem

MAXadsl usluga zahtijeva PC računalo s minimalno sljedećim karakteristikama: Pentium II na 233 MHz, Microsoft Windows 98 SE, 64 MB RAM-a, 80 MB slobodnog prostora na disku, USB (za USB ADSL modeme) ili Ethernet karticu (za Ethernet modeme), CD-ROM 16x brzine i monitor s prikazom 800x600 pixela u 16-bitnoj boji.

3412010461 MAXadsl - Instalacijske upute za ADSL modem

KORAK 1:

Provjerite sadržaj paketa.

Čestitamo na odabiru MAXadsl usluge. Ove upute i MAXadsl CD-ROM provest će vas korak-po-korak do uspješnog postavljanja MAXadsl-a.

Za prvi korak, provjerite sadržaj kutije:

- 1 ADSL modem
Modem stavite na ravnu površinu i osigurajte slobodan protok zraka radi hlađenja.
- 2 Originalni CD-ROM i originalne upute
Ovaj CD-ROM vam ne treba. Detaljne upute možete pročitati po potrebi.
- 3 ADSL splitter (djelitelj)
Uređaj koji omogućuje istovremeno telefoniranje i surfanje ADSL-om preko jedne telefonske linije.
- 4 AC napajanje
T-Com USB-Ethernet modem se napajaja strujom preko AC adaptera.
- 5 Telefonski kabel
Za spajanje djelitelja i telefona ili ISDN NT opreme.
- 6 ADSL kabel
Za spajanje djelitelja i ADSL modema.
- 7 Ethernet ili USB kabel
Za spajanje ADSL modema i računala.
- 8 MAXadsl CD-ROM
CD-ROM za ugradnju upravljačkih programa i podešavanje pristupa na internet.

KORAK 2:


Spajanje ADSL opreme (za USB i Ethernet modeme).

Važno je ADSL opremu spojiti prema sljedećim uputama. Samo ispravno spojena ADSL oprema će raditi.
NAPOMENA: USB modemi ne ukopčavaju se preko usb hubova ili djelitelja, nego direktno u računalo.

USB modem ne spajate s računalom sve dok se ne pojavi poruka tijekom ugradnje upravljačkih programa.


ADSL opremu spajamo na sljedeći način:

- 1 Iskopčajte dolaznu liniju iz telefonskog aparata, odnosno ISDN NT-a

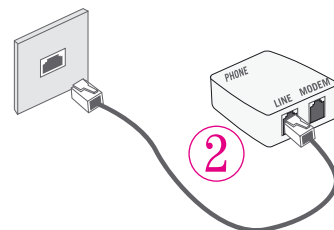


- 2 Ukopčajte dolaznu liniju u LINE utičnicu u ADSL djelitelj

- 3 Ukopčajte kraj telefonskog kabela (koji je došao u paketu s ADSL djeliteljem) u PHONE utičnicu ADSL djelitelja

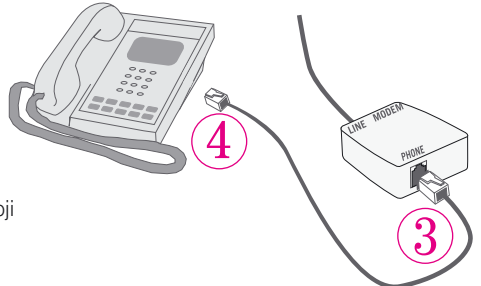


- 4 Ukopčajte drugi kraj telefonskog kabela (koji je došao u paketu s ADSL djeliteljem) u telefonski aparat, odnosno ISDN NT

- 5 Ukopčajte kraj ADSL telefonskog kabela (koji je došao u paketu s modemom) u MODEM utičnicu ADSL djelitelja

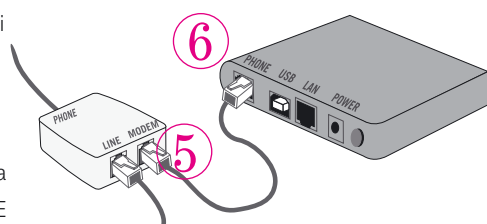

- 6 Ukopčajte drugi kraj ADSL telefonskog kabela (koji je došao u paketu s modemom) u PHONE utičnicu na ADSL modemu

- 7 Ukopčajte kabel za napajanje u modem

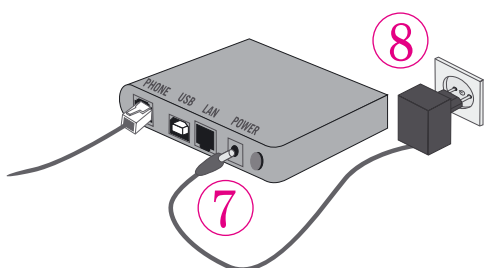


- 8 Ukopčajte drugi kraj kabela za napajanje u utičnicu

Za Ethernet (LAN) modeme

Korisnici USB modema nastavljaju na koraku 11.

- 9 Ukopčajte Ethernet kabel (koji je došao u paketu) u LAN utičnicu u modemu, a drugi kraj ostavite slobodan

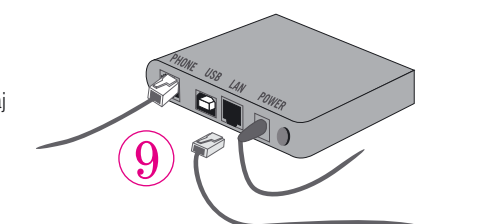


- 10 Ukopčajte slobodni kraj Ethernet kabela u mrežnu karticu na računalo



Za USB modeme

Nastavak sa koraka 8.


- 11 Ukopčajte USB kabel (koji je došao u paketu) u USB utičnicu u modemu, a drugi kraj ostavite slobodan

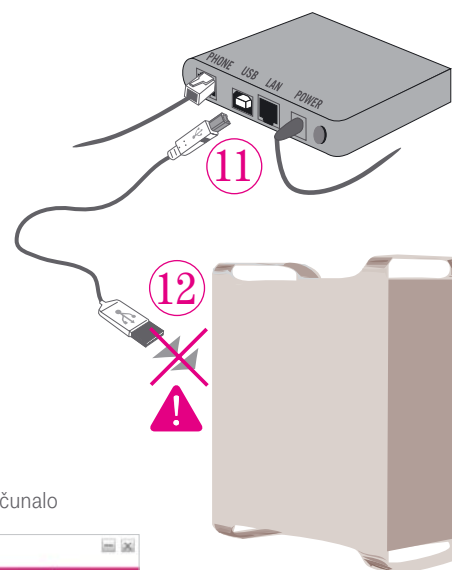

VAŽNO

- 12 USB modem ne spajajte s računalom sve dok se ne pojavi poruka tijekom ugradnje upravljačkih programa!

Ekran s porukom za spajanje USB modema u računalo

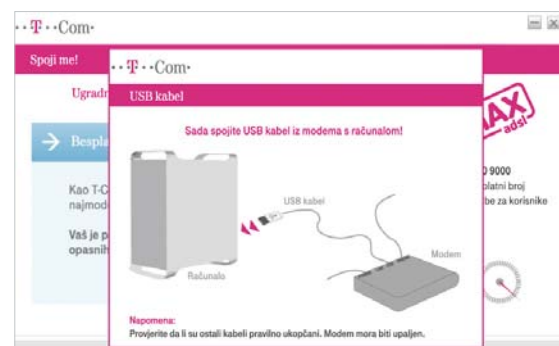

KORAK 3:

Ugradnja upravljačkih programa.

Ovisno na koji način se spajate:


- a) Za **USB** modeme obavezni su upravljački programi, kao i PPPoE protokol koji se koristi za ADSL pristup.
- b) Za **Ethernet (LAN)** modeme potreban je samo PPPoE protokol koji se koristi za ADSL pristup.

Preporuča se automatska ugradnja. Spoji me čarobnjak će ugraditi sve potrebno. Slijedite upute na ekranu.

- 1 Ubacite MAXadsl CD-ROM u CD-ROM čitač. Otvorit će se pozdravni ekran. Pritisnite Start.



- 2 MAXadsl CD-ROM - glavni izbornik. Nakon 30-ak sekundi otvorit će se glavni izbornik MAXadsl CD-ROM-a. Pritisnite Spoji me

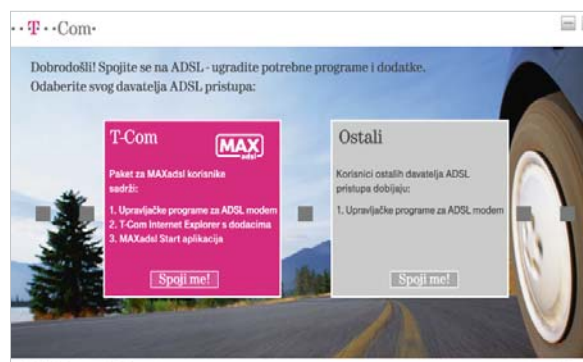

- 3 Odaberite kako ćete spojiti ADSL modem s računalom. Ovaj korak je jako važan! Ako modem spajate kao Ethernet instalirat će se samo PPPoE klijent. Ukoliko modem spajate kao USB, instalirat će vam se i upravljački programi za USB. Nakon odabira pritisnite Naprijed.



- 4 Za **USB modeme** - nastavak ugradnje upravljačkih programa - ugradnja PPPoE protokola

Tijekom PPPoE ugradnje na Windows XP računalima može se pojaviti prozor "Hardware installation" s porukom "Driver not Signed". Pritisnite Continue Anyway svaki put kada se ovaj prozor pojavi. Kada završi ugradnja PPPoE protokola, pritisnite Naprijed.



KORAK 4:


Podešavanje pristupa internetu. (Samo za MAXadsl korisnike)

MAXadsl nudi dvije opcije za stvaranje dial-up veze s vašim korisničkim imenom i lozinkom. Prva opcija koristi Internet Connection Wizard (ICW) i spaja se na T-Com korisničke stranice te dodatno podešava e-mail adresu u Outlook Expressu, dok druga opcija stvara dial-up vezu, ali ne podešava e-mail.


T-Com preporučuje korištenje prve opcije (ICW), ako imate teškoća s ovim načinom odaberite drugu opciju.

A. Automatsko podešavanje (ICW)


- 1 ICW se pokreće strojno nakon ugradnje Internet Explorera i obveznog restarta. Možete ga pokrenuti iz T-Com MAXadsl CD-ROM grupe u **START** izborniku. Odaberite link **MAXadsl - registriraj i podesi pristup internetu (on-line)**. Pritisnite Next na prvom ekranu. Ako se pojavi prozor s listom modema i mrežnih adaptera, odaberite svoj ADSL modem.

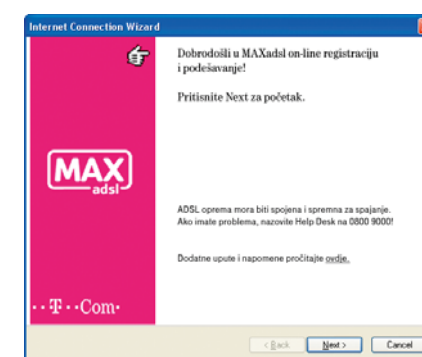

- 2 Unos korisničkog imena i loznike
Nakon spajanja na T-Com korisničke stranice, ICW će tražiti vaše korisničko ime i lozinku. Prepišite ih s T-Com obavijesti koju ste dobili. Pritisnite Next.

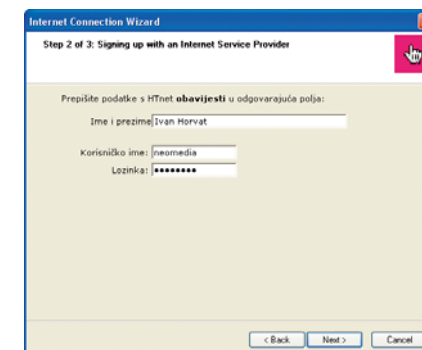

- 3 Podešavanje dial-up veze, e-mail adrese i poslužitelja
U prozoru će se ispisati vaše korisničko ime i e-mail adresa. Lozinka se neće vidjeti. Pritiskom na **Next** pokrenut će se podešavanje dial-up veze, te e-mail adrese u Outlook Expressu. Pritisnite Next za podešavanje i pričekajte nekoliko sekundi.

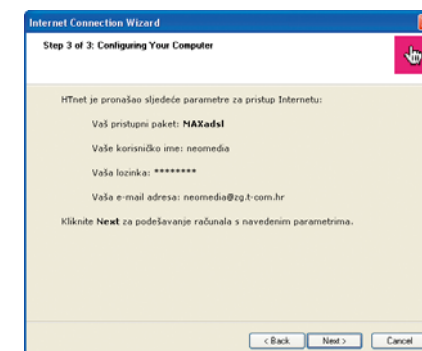

- 4 Završetak podešavanja
Računalo je spremno za pristup internetu. Vaši pristupni podaci su uneseni, e-mail adresa je postavljena u Outlook Expressu (kao i svi potrebni e-mail poslužitelji). Pritisnite Finish. Možete surfati. MAXadsl - internet do daske!



B. Podešavanje pristupa internetu ručnim unosom

- 1 Odaberite **Napravi MAXadsl dial-up vezu za ADSL modem**
Prozor na slici pojavit će se nakon ugradnje T-Com Internet dodatka. U T-Com MAXadsl CD-ROM grupi u **START** izborniku možete odabrati link **Napravi MAXadsl dial-up vezu za ADSL modem**. Ako ste ugradili T-Com Internet Explorer u prethodnom koraku, pokrenut će se Internet Connection Wizard.



- 2 Napravi MAXadsl dial-up vezu za ADSL modem.
Pritisnite Naprijed.



Nastavak na sljedećoj stranici